


変換一覧表


		N		BNC		TSM	
		P	J	P	J	P	J
BNC	P	○	○	/		○	○
	J	○	○			○	○
TNC	P	○	○	○	○	○	○
	J	○	○	○	○	○	○
7/16	P	○	○	-	-	-	-
	J	○	○	-	-	-	-
M	P	○	○	○	○	-	-
	J	○	○	○	○	-	-
HN	P	○	○	○	○	-	-
	J	○	○	○	○	-	-
BNCH	P	-	-	○	-	-	-
	J	-	-	○	○	-	-
TSM	P	○	○	○	○	/	
	J	○	○	○	○		
TSSM	P	○	○	-	○	○	○
	J	○	○	○	-	○	○
TSB	P	○	○	○	○	○	○
	J	○	○	○	○	○	○
TSC	P	-	-	○	○	○	○
	J	-	-	○	○	○	○
MQ	P	○	-	○	○	-	-
	J	○	-	○	○	-	-
MMCX	P	-	-	-	-	○	○
	J	-	-	-	-	○	○

“○”：表中上端と左端のコネクタ結合部を有する変換コネクタです。 “-”：この組み合わせによる製品はありません。
 ご用命の際は“○”印枠上端コネクタと左端コネクタの組み合わせでご用命ください。


例：N P-BNC J 1：上端コネクタ形式名 2：結合部形状
 1 2 3 4 3：左端コネクタ形式名 4：結合部形状

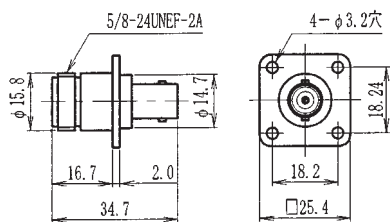

TDC No	品名	備考
0071-0024	NJ-BNCJ-PA	—
取付穴寸法：A-8		

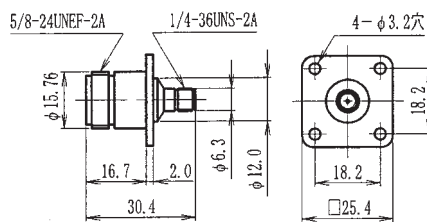

TDC No	品名	備考
0075-0005	NJ-TSMJ-PA	—
取付穴寸法：A-8		

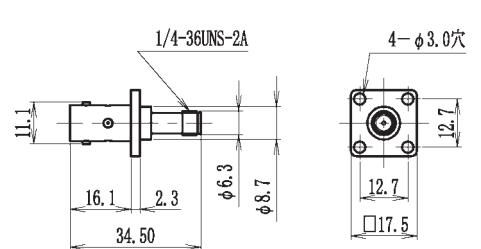

TDC No	品名	備考
0075-0048	BNCJ-TSMJ-PA	—

変換コネクタ